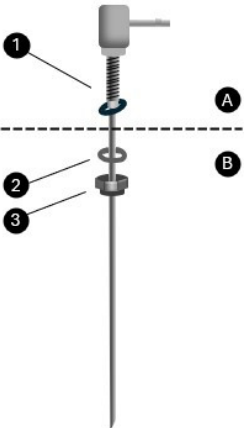
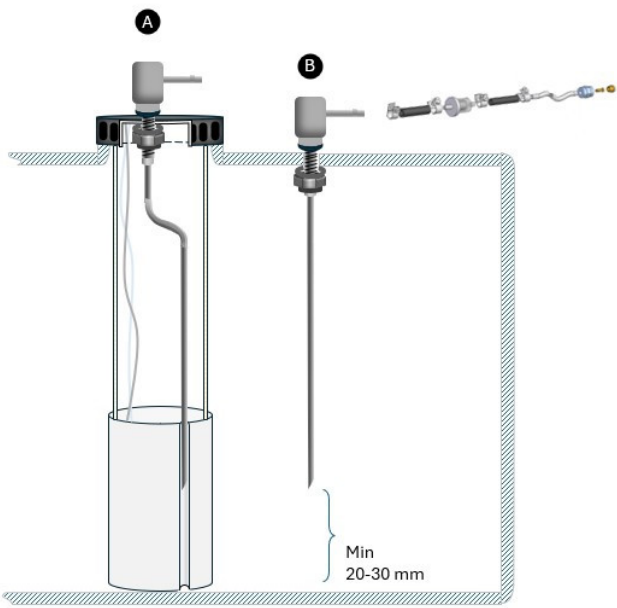


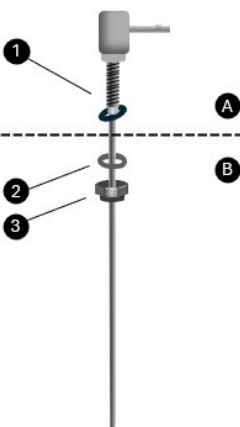
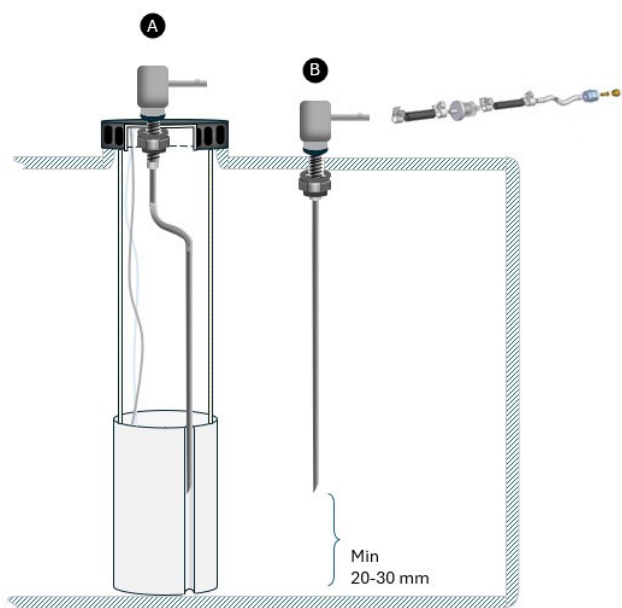
Tank connection 30018

Sealing the fuel suction pipe to the bulk tank

	A. Parts to be installed outside the fuel tank B. Parts to be installed inside the fuel tank 1. O-ring 2. Washer 3. Nut
	Installation instructions - select option A or B 1. Ensure that the fuel tank is sufficiently empty. 2. Find a suitable flat spot on the fuel tank, near the hatch (B) or cap (A), where you are able to install the clamping nut, tighten it, and drill a $\varnothing 6$ mm hole. 3. Clean the selected spot of any impurities. 4. Drill the hole. 5. Remove burrs from the inside and outside of the hole. 6. Measure/adjust the bend and length of the pipe outside the tank. The appropriate length of the pipe is the height of the tank height minus 20-30 mm. If you bend the pipe (A), ensure that the cross-section is not flattened. 7. Cut the end of the pipe at an angle and remove any burrs. 8. Insert the cut and bent pipe through the drilled hole into the tank. 9. Thread a 6 mm washer and nut onto the end of the pipe and hold them in place so that they do not fall into the tank. 10. Lower the pipe to the bottom of the tank so that you can tighten the nut in place. 11. Tighten the M6 nut and make sure the suction pipe is in the right position. 12. Connect the device fuel hose to the tank connection.

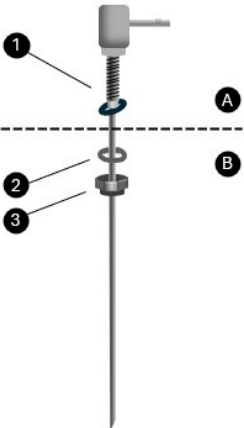
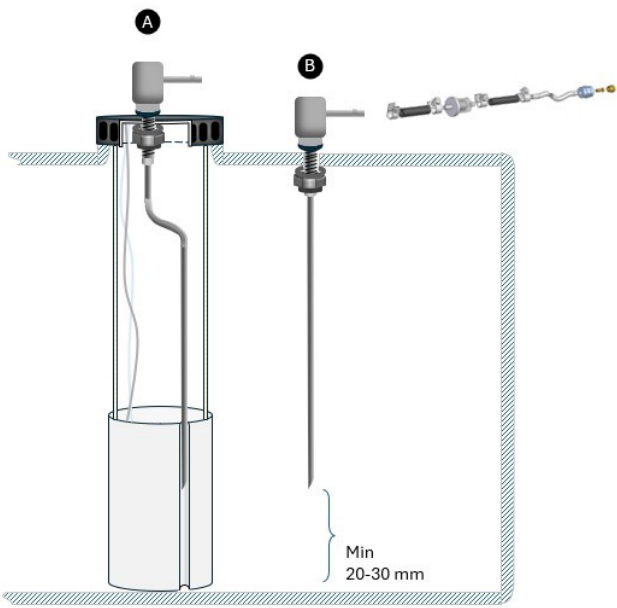
Tankkiliitäntä 30018

Polttoaineen imuputken tiivistäminen irtotankkiin

	A. Polttoainetankin ulkopuolelle asennettavat osat B. Polttoainetankin sisäpuolelle asennettavat osat 1. O-rengas 2. Aluslevy 3. Mutteri
	Asennusohjeet - valitse vaihtoehto A tai B 1. Varmista, että polttoainetankki on tarpeeksi tyhjä. 2. Etsi sopiva tasainen kohta polttoainetankista, läheltä luukkua (B) tai korkista (A), josta mahtuu asentamaan kiristysmutterin paikalleen, kiristämään sen ja johon voi porata $\varnothing 6$ mm reiän. 3. Puhdista valittu kohta epäpuhtauksista. 4. Poraa reikä. 5. Poista jäysteet reiän sisä- ja ulkopuolelta. 6. Mallaa tankin ulkopuolella putkelle sopiva taivutus ja pituus. Putken sopiva pituus on tankin korkeus vähennettynä 20-30 mm. Jos taivutat putkea (A), varmistu siitä, ettei putki ole painunut lyttyyn taivutettaessa. 7. Katkaise putken pää viistosti ja poista jäysteet. 8. Pujota katkaistu ja taivutettu putki poratusta reiästä tankkiin. 9. Pujota 6 mm aluslevy ja mutteri putken päästä paikalleen ja pidä ne paikallaan, etteivät tipu tankkiin. 10. Laske putki tankin pohjalle siten, että yletyt kiristämään mutterin paikalleen. 11. Kiristä mutteri M6 ja varmista, että imuputki on oikeassa asennossa. 12. Kiinnitä laitteen polttoaineletku imuputkeen.

Anslutning till tanken 30018

Tätning av bränslesugröret till bulktanken

	A. Delar som ska installeras utanför bränsletanken B. Delar som ska installeras inuti bränsletanken 1. O-ring 2. Bricka 3. Mutter
	Installationsanvisningar – välj alternativ A eller B 1. Se till att bränsletanken är tillräckligt tom. 2. Hitta en lämplig plan yta på bränsletanken, nära luckan (B) eller locket (A), där du kan installera åtdragningsmuttern, dra åt den och borra ett $\varnothing 6$ mm hål. 3. Rengör den valda platsen från eventuella föroreningar. 4. Borra hålet. 5. Ta bort eventuella grader från hålet, både på insidan och utsidan. 6. Mät/justera rörets böjning och längd utanför tanken. Lämplig längd på röret är tankens höjd minus 20–30 mm. Om du böjer röret (A) ska du se till att det inte plattas till. 7. Skär av rörändan i vinkel och ta bort eventuella grader. 8. För in det kapade och böjda röret genom det borrarade hålet i tanken. 9. Skruva på en 6 mm bricka och mutter på rörändan och håll dem på plats så att de inte faller ner i tanken. 10. Sänk ner röret till botten av tanken så att du kan dra åt muttern på plats. 11. Dra åt M6-muttern och se till att sugröret är i rätt läge. 12. Anslut enhetens bränsleslang till bränslesugröret.